* In base al software installato, al gestore telefonico e alla nazione, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale i prodotti vengono distribuiti.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22144A
Italian. 06/2009. Rev. 1.0

S7350

Manuale dell'utente

SAMSUNG

Come utilizzare questo manuale

Il presente manuale dell'utente è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del vostro telefono cellulare. Per iniziare rapidamente, fate riferimento a "Panoramica sul telefono cellulare", "Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare," e "Funzioni di base".

Icone informative

Prima di iniziare, familiarizzate con le icone presenti nel manuale:

Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a persone

Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro telefono o ad altri apparecchi

Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

▶ **Fare riferimento a**: indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ▶ pag. 12 (indica di "consultare pagina 12")

→ **Seguito da**: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'azione; ad esempio: Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**).

[ ] **Parentesi quadre**: indicano i tasti del telefono; ad esempio: [⏻] (indica il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu).

< > **Parentesi angolate**: indicano le funzioni che appaiono nella parte inferiore del display che permettono di eseguire diverse funzioni in base al menu aperto; ad esempio: <**OK**> (rappresenta il tasto software **OK**).

Informazioni sul copyright

I diritti su tutte le tecnologie e i prodotti che sono parte di questo dispositivo appartengono ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- DivX® è un marchio registrato di DivX, Inc., ed è utilizzato con licenza.

CE 0168

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO

DivX, Inc. Questo è un dispositivo omologato DivX® che riproduce video DivX. Riproduce video DivX® fino a 320x240. Può riprodurre video DivX® fino a 720x480.

INFORMAZIONI SU DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Questo dispositivo omologato DivX® deve essere registrato con DivX per riprodurre contenuti DivX Video-on-Demand (VOD). Dapprima generate il codice di registrazione DivX VOD per il vostro dispositivo e inviatelo durante la procedura di registrazione. [Importante: il contenuto DivX VOD è protetto dal sistema DivX DRM (Digital Rights Management), che limita la riproduzione ai dispositivi omologati DivX registrati. Se cercate di riprodurre contenuti DivX VOD non autorizzati per il vostro dispositivo, verrà visualizzato il messaggio "Errore di autorizzazione" e il contenuto non verrà riprodotto.] Per ulteriori informazioni in merito, visitate il sito all'indirizzo http://vod.divx.com.

Sommario

Informazioni per la salute e la sicurezza 1
- Avvertenze di sicurezza 1
- Precauzioni di sicurezza 3
- Importanti informazioni di utilizzo 6

Panoramica sul telefono cellulare 10
- Contenuto della confezione 10
- Componenti del telefono 11
- Tasti 12
- Display 13
- Icone 14

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare 16
- Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria 16
- Caricamento della batteria 18
- Installazione di una scheda di memoria (opzionale) 19

Funzioni di base 20
- Accensione e spegnimento del telefono 20

Accesso ai menu 21
Personalizzazione del telefono 21
Funzioni di base per le chiamate 24
Invio e visualizzazione di messaggi 26
Inserimento e ricerca di contatti 28
Funzioni della fotocamera 29
Ascolto della musica 30
Navigazione nel Web 32
Utilizzo dei servizi Google 32

Funzioni avanzate 35
Funzioni avanzate di chiamata 35
Funzioni avanzate della Rubrica 38
Funzioni avanzate dei messaggi 39
Funzioni avanzate per la musica 40

Strumenti e applicazioni 45
Utilizzo del Bluetooth 45
Attivazione e invio di un messaggio SOS 47
Attivazione della funzione Mobile Tracker 48
Esecuzione di chiamate simulate 50
Registrazione e riproduzione di promemoria vocali 51
Modifica delle immagini 52
Modifica dei video 56
Caricamento di foto e video sul web 61
Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni 62
Sincronizzazione dei dati 62
Lettore RSS 63
Verificate la vostra posizione 64
Ricerca di un elemento 64
Gestione dei fusi orari 64
Impostazione e utilizzo delle sveglie 65
Utilizzo della calcolatrice 67
Conversione di valute o misure 67
Impostazione di un timer con conto alla rovescia 67
Utilizzo del cronometro 67
Creazione di una nuova attività 68
Creazione di un promemoria di testo 68
Gestione dell'agenda 68

Risoluzione dei problemi a

Indice f

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

WARNING

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie gettandole nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria. Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare una potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research.

Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

CAUTION Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.

- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non fate bagnare il telefono: i liquidi possono provocare seri danni. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate. I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di usare il flash o la luce della fotocamera del telefono vicino agli occhi di bambini e animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

CAUTION

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo di tessuto corporeo.

Durante il test, il livello SAR registrato per questo modello è stato pari a 0,418 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità, presente sul retro di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Panoramica sul telefono cellulare

In questo capitolo vengono descritti i componenti del telefono, i tasti, il display e le icone.

Contenuto della confezione

Assicuratevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Telefono cellulare
- Batteria
- Caricabatteria da viaggio
- Manuale dell'utente

Gli accessori forniti con il telefono possono variare a seconda del gestore telefonico o del Paese in cui i prodotti vengono distribuiti. Potete acquistare altri accessori presso il vostro rivenditore Samsung di zona.

Componenti del telefono

La parte anteriore del telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

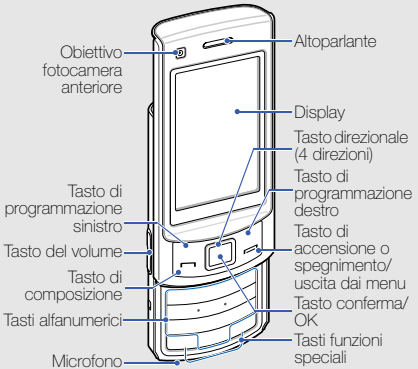

La parte posteriore del telefono comprende i tasti e le caratteristiche seguenti:

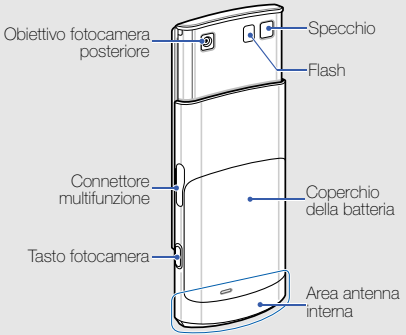

Chiudendo il telefono si bloccano automaticamente i tasti esterni in modo da impedire la pressione accidentale di uno dei tasti. Per sbloccare la tastiera, premete <Sblocca> → <OK>.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasti di programmazione	Effettuano le operazioni indicate nella parte inferiore del display
Direzionale (4 direzioni)	Nel Menu principale, accede ai menu predefiniti dall'utente; nei menu scorre tra le possibili opzioni
Conferma	Nella schermata di standby accede alla modalità Menu; nel Menu principale, seleziona l'opzione evidenziata o conferma l'immissione.

Tasto	Funzione
Componi	Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; Nel Menu principale, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
Accensione o spegnimento/ uscita dai menu	Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto il tasto); consente di terminare una chiamata; nel Menu principale, annulla i dati immessi e ritorna nella schermata di standby.
Alfanumerico	Consente di inserire numeri, lettere e caratteri speciali; Nel Menu principale, tenete premuto [**1**] per accedere alla segreteria e [**0**] per inserire un prefisso internazionale.

Tasto		Funzione
* + / # ⇳	Funzioni speciali	Consentono di inserire caratteri speciali oppure di eseguire funzioni speciali; Nel Menu principale, tenete premuto il tasto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso; in modalità standby, tenete premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Volume	Regola il volume del telefono
	Fotocamera	Nel Menu principale, accende la fotocamera (tenete premuto); in modalità fotocamera, scatta una foto o registra un video

Display

Il display del telefono comprende le seguenti aree:

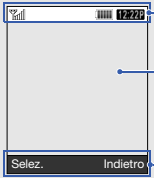

Barra delle icone

Visualizza varie icone

Area di testo e grafica

Visualizza messaggi, istruzioni e informazioni immesse

Barra dei tasti di programmazione

Visualizza le azioni correnti assegnate a ciascun tasto di programmazione.

Icone

Di seguito sono descritte le icone che appaiono sul display.

Icona	Definizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Chiamata vocale in corso
	Videochiamata in corso
	Funzione messaggi SOS attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura

Icona	Definizione
	Trasferimento di chiamata attivato
	Roaming (al di fuori dell'area del gestore telefonico)
	Collegato ad un PC
	Sveglia attivata
	Bluetooth attivato
	Kit vivavoce o auricolare Bluetooth connesso
	Scheda di memoria inserita
	Riproduzione musicale in corso
	Riproduzione musicale in pausa
	Riproduzione musicale interrotta
	Radio FM accesa
	Radio FM sospesa

Icona	Definizione
	Nuovo messaggio di testo (SMS)
	Nuovo messaggio multimediale (MMS)
	Nuovo messaggio E-mail
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio Push
	Nuovo messaggio di configurazione
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Livello di carica della batteria
12:22P	Ora attuale

Assemblaggio e preparazione del telefono cellulare

Guida rapida all'assemblaggio e alla configurazione del telefono cellulare.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento ad un servizio di telefonia cellulare, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali.

Per utilizzare il servizio UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

Per installare la scheda SIM o USIM e la batteria,

1. Rimuovete il coperchio della batteria.

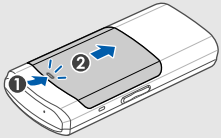

Se il telefono è acceso, tenete premuto [ ] per spegnerlo.

2. Inserite la scheda SIM o USIM.

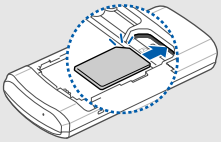

Inserite la scheda SIM o USIM nel telefono con i contatti dorati rivolti verso il basso.

3. Inserite la batteria.

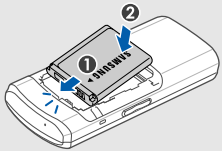

4. Riposizionate il coperchio della batteria.

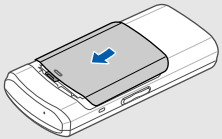

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, è necessario caricare completamente la batteria.

1. Aprite la protezione del connettore multifunzione e inserite il caricabatteria come raffigurato di seguito.

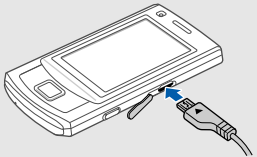

Con il triangolo rivolto verso l'alto

Il collegamento errato del caricabatteria può causare gravi danni al telefono. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

2. Collegate la spina elettrica del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.
3. Quando la batteria è completamente carica (l'icona non è più in movimento), scollegate il caricabatteria dalla presa di corrente standard AC 220V.
4. Scollegate il caricabatteria dal telefono.
5. Chiudete la protezione del connettore multifunzione.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica, il telefono riproduce un tono di avviso e un messaggio di batteria scarica. L'icona della batteria apparirà vuota e lampeggiante. Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Per continuare a utilizzare il telefono, è necessario caricare la batteria.

Installazione di una scheda di memoria (opzionale)

Per archiviare altri file multimediali, installate una scheda di memoria opzionale. Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Inserite la scheda di memoria con l'etichetta rivolta verso l'alto.

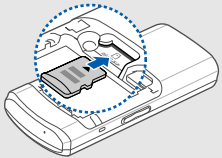

3. Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.

Funzioni di base

Imparate come eseguire le operazioni di base e utilizzare le funzioni principali del telefono.

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,

1. Aprite il telefono facendo scorrere la parte superiore.
2. Tenete premuto [⏍].
3. Inserite il PIN e premete <**Conferma**> (se necessario).
4. All'avvio della procedura guidata di configurazione, personalizzate il telefono come desiderato seguendo le schermate visualizzate.

Per spegnere il telefono, ripetete i passi 1 e 2 descritti in precedenza.

Profilo Offline

Attivando il profilo Offline, potete utilizzare servizi che non richiedono l'accesso alla rete nelle aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless, come ad esempio a bordo degli aeroplani e negli ospedali.

Per passare al profilo Offline, nel Menu principale, premete **Impostazioni** → **Profili telefono** → **Offline**.

Rispettate tutti gli avvisi e le indicazioni del personale incaricato quando vi trovate in aree in cui non è consentito l'uso di dispositivi wireless.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono, eseguite le operazioni descritte di seguito.

1. In modalità standby, premete il tasto Conferma per accedere al Menu principale.
2. Utilizzate il tasto direzionale per scorrere fino ad un menu o ad un'opzione.
3. Premete il tasto Conferma, <**Selez.**> o <**OK**> per confermare l'opzione evidenziata.
4. Premete <**Indietro**> per salire di un livello; premete [ ] per ritornare alla schermata di standby.

Personalizzazione del telefono

Utilizzate il telefono personalizzandolo in modo da soddisfare le vostre esigenze.

Regolazione del volume del tono dei tasti

Nel Menu principale, premete il tasto Volume su o giù per regolare il volume del tono dei tasti.

Attivazione o disattivazione del profilo Silenzioso

Nel Menu principale, tenete premuto [#] per attivare o disattivare il profilo Silenzioso.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrete fino al profilo che volete modificare.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
4. Selezionate una cartella di suonerie → una suoneria.
5. Selezionate **Suoneria videochiamata**.
6. Selezionate una cartella di suonerie → una suoneria.
7. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per modificare un altro profilo, selezionarlo dall'elenco e premere il tasto Conferma.

Selezione di uno sfondo (schermata di standby)

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagine**.
3. Selezionate **Sfondo**.
4. Selezionate una cartella di immagini → un'immagine.
5. Premete <**Imposta**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Selezione di un tema per il display

Per creare un tema,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → **Facile** o **Esperto**.
3. Personalizzate il tema a vostro piacimento seguendo le istruzioni visualizzate.
4. Al termine, inserite un nome per il tema e premete <**Salva**>.
5. Premete <**Sì**> per applicare il tema creato.

Per applicare un tema,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Tema personale**.
2. Scorrete fino ad un tema.
3. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per applicare il tema.

Impostazione delle scelte rapide dalla modalità standby

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide**.
2. Selezionate il tasto da utilizzare come scelta rapida che volete modificare.
3. Selezionate un'applicazione da assegnare al tasto di scelta rapida.
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo del menu Personale

Personalizzate il menu come descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, premete <**Personale**>.
2. Premete <**Opzioni**> → **Personalizza menu**.

3. Selezionate i menu preferiti.
   Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
4. Premete <**Salva**>, o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per accedere ad una voce dal menu Personale eseguite quanto descritto di seguito.

1. Nel Menu principale, premete <**Personale**>.
2. Scorrete fino al menu desiderato e premete il tasto Conferma.

Blocco del telefono

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco telefono** → **Attivo**.
2. Premete <**Salva**>.
3. Inserite una nuova password, di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri, quindi premete <**Conferma**>.
4. Inserite un'altra volta la nuova password e premete <**Conferma**>.

Funzioni di base per le chiamate

Imparate come effettuare o rispondere alle chiamate e utilizzare le funzioni di base per le chiamate.

Esecuzione di una chiamata

1. Nel Menu principale, immettete il prefisso e il numero di telefono.
2. Premete [⌐] per effettuare una chiamata vocale.
   Per una videochiamata, premete <**Opzioni**> → **Videochiamata**.
3. Per terminare la chiamata, premete [⌐].

Risposta ad una chiamata

1. Quando ricevete una chiamata, premete [ ].
2. Se siete in videochiamata, premete <Mostra> per consentire all'interlocutore di vedere la vostra immagine tramite la fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete [ ].

Regolazione del volume di ascolto

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata, premete il tasto Volume su o giù.

Uso del vivavoce

1. Durante una chiamata, premete il tasto Conferma → <Sì> per attivare l'altoparlante.
2. Per ritornare al modo normale, premete nuovamente il tasto Conferma.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Utilizzo dell'auricolare

Collegando l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione, potete effettuare e rispondere alle chiamate:

- Per ricomporre l'ultimo numero chiamato tenete premuto il pulsante dell'auricolare.
- Per rispondere ad una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il pulsante dell'auricolare.

Invio e visualizzazione di messaggi

Imparate come inviare o visualizzare SMS, MMS o e-mail.

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **Messaggio**.
2. Inserite il testo del vostro messaggio. ▶ p. 27
   Per l'invio di un SMS, andate al passo 6.
   Per allegare un elemento multimediale, continuate con il passo 3.
3. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
4. Premete <**Opzioni**> → **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
5. Inserite l'oggetto.
6. Scorrete verso l'alto e inserite il numero del destinatario.
7. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Invio di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → **E-mail**.
2. Inserite il testo dell'e-mail.
3. Premete <**Opzioni**> → **Allega file multimediale** oppure **Allega file organizer** e allegate un file (se necessario).
4. Scorrete verso l'alto e inserite l'oggetto.
5. Scorrete verso l'alto e inserite l'indirizzo del destinatario dell'e-mail.
6. Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Inserimento del testo

Durante l'inserimento del testo, potete cambiare la modalità d'immisione:

- Tenete premuto [*] per passare dal modo T9 al modo ABC e viceversa.
- Premete [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o per passare al modo numerico.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simbolo.

Inserite il testo in uno dei seguenti modi:

Modalità	Funzione
ABC	Premete il tasto alfanumerico corrispondente fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.
T9	1. Premete i tasti alfanumerici contenenti le lettere della parola che desiderate inserire. 2. Quando la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.
Numero	Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.
Simbolo	Premete il tasto alfanumerico appropriato per selezionare un simbolo.

Visualizzazione di SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Download**.
3. Selezionate un'e-mail o un'intestazione.
4. Se avete selezionato un'intestazione, premete <**Opzioni**> → **Recupera** per scaricare l'intera e-mail.

Inserimento e ricerca di contatti

Nozioni per l'utilizzo della rubrica.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nel Menu principale, immettete un numero di telefono e premete <**Opzioni**>.
2. Selezionate **Aggiungi a Rubrica** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
3. Selezionate un tipo di numero (se necessario).
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Ricerca di un contatto

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Inserite le prime lettere del nome da trovare.
3. Selezionate il nome del contatto dall'elenco.

Dopo aver trovato il contatto, è possibile:

- chiamare il contatto premendo [ ]
- modificare le informazioni del contatto premendo <**Opzioni**> → **Modifica**.

Funzioni della fotocamera

Imparate come scattare e visualizzare foto e video.

Scatto di fotografie

1. Nel Menu principale, aprite il telefono e tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Per scattare, premete il tasto Conferma o Fotocamera.
   La foto viene salvata automaticamente.
5. Premete <⮌> o il tasto Fotocamera per scattare un'altra foto (punto 3).

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di video

1. Nel Menu principale, aprite il telefono e tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Premete [**1**] per passare alla modalità Videocamera.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Conferma o Fotocamera per avviare la registrazione.

6. Premete <[▫]> o il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.
7. Premete <[⮌]> o il tasto Fotocamera per registrare un altro video (punto 4).

Riproduzione di video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → il file di un video.

Ascolto della musica

Imparate come ascoltare musica con il lettore musicale o la Radio FM.

Ascolto della Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Sì**> per avviare la sintonizzazione automatica.
   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

   La prima volta che si accede alla Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.
5. Scorrete in alto o in basso per selezionare una stazione radio.
6. Se desiderate ricevere informazioni sul brano in riproduzione, premete <**Opzioni**> → **Riconoscimento musica**. ▶ p. 44
7. Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.

Ascolto della musica

Iniziate trasferendo i file nel telefono o nella scheda di memoria, utilizzando uno dei metodi indicati di seguito:

- Download dal wireless Web. ▶ p. 32
- Download da un PC tramite il programma Samsung PC Studio. ▶ p. 40
- Ricezione con Bluetooth. ▶ p. 47
- Copia nella scheda di memoria. ▶ p. 41

Dopo aver trasferito i file musicali nel telefono o nella scheda di memoria,

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regola il volume
Direzionale	• Sinistra: passa la brano precedente; torna indietro in un file (tenete premuto) • Destra: passa al brano successivo; avanza in un file (tenete premuto) • Su: apre la playlist • Giù: valuta il brano corrente

Navigazione nel Web

Imparate come navigare nel Web e memorizzare le pagine. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico.

Esplorazione delle pagine Web

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser** → **Homepage** per aprire la homepage predefinita.
2. Esplorate le pagine Web utilizzando i tasti elencati di seguito.

Tasto	Funzione
Direzionale	Scorrete verso l'alto o il basso in una pagina Web
Conferma	Selezionate una voce
<**Indietro**>	Tornate alla pagina precedente
<**Opzioni**>	Accedete all'elenco delle opzioni del browser

Memorizzazione delle pagine Web preferite

1. Nel Menu principale, selezionate **Browser** → **Preferiti**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi preferito**.
3. Inserite un titolo di pagina e un indirizzo Web (URL).
4. Premete <**Salva**>.

Utilizzo dei servizi Google

Se è disponibile il servizio Google, il servizio di navigazione non è disponibile. Per ulteriori informazioni su **Navigazione**, fate riferimento al manuale d'uso presente sul CD. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Connessione a Google Cerca

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Cerca**.
2. Inserite una parola chiave nella casella di ricerca.

Connessione a Google Mail

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mail**.
2. Impostate l'account di Google e accedete.
3. Utilizzate il vostro account e-mail.

Connessione a Google Mappe

In base al paese, questo menu può non essere disponibile.

Per cercare la mappa,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Accettate le condizioni di utilizzo (se necessario).
3. Scorrete la mappa.
4. Ingrandite o rimpicciolite la località desiderata premendo i tasti [1] e [3].

Ricerca di una località specifica,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Premete <**Cerca**> → **Immetti una nuova ricerca**.
3. Selezionate e inserite l'indirizzo o categoria di lavoro.

Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione,

1. Nel Menu principale, selezionate **Google** → **Mappe**.
2. Premete <**Menu**> → **Indicazioni stradali**.
3. Inserite l'indirizzo di partezza e quello d'arrivo.
4. Premete <**OK**>.
5. Selezionate **Mostra indicazioni** per visualizzare la mappa.

Funzioni avanzate

Imparate come eseguire le operazioni avanzate e utilizzare le funzioni aggiuntive del vostro telefono.

Funzioni avanzate di chiamata

Ulteriori funzioni di chiamata del telefono.

Visualizzazione e ricomposizione delle chiamate perse

Il telefono visualizza le chiamate perse sul display. Per comporre il numero della chiamata persa, eseguite quanto descritto di seguito.

1. Premete <**Vedi**>.
2. Scorrete fino ad evidenziare la chiamata persa.
3. Premete [ ] per comporre il numero.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nel Menu principale, premete [ ] per visualizzare l'elenco delle chiamate recenti.

2. Scorrete fino al numero desiderato e premete [⌐] per comporlo.

Messa in attesa di una chiamata o recupero di una chiamata messa in attesa

Premete <**Attesa**> per mettere in attesa una chiamata oppure premete <**Recupera**> per recuperare una chiamata messa in attesa.

Composizione di una seconda chiamata

Se la rete supporta tale funzione, è possibile comporre un altro numero durante una chiamata:

1. Premete <**Attesa**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Immettete il secondo numero da comporre e premete [⌐].
3. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.
4. Per terminare la chiamata messa in attesa, premete <**Opzioni**> → **Termina** → **Chiamata in attesa**.
5. Per terminare la chiamata in corso, premete [⌐].

Risposta a una seconda chiamata

Se la rete supporta questa funzione, è possibile rispondere a una seconda chiamata in entrata.

1. Premete [⌐] per rispondere alla seconda chiamata.
   La prima chiamata viene posta in attesa automaticamente.
2. Premete <**Scambia**> per passare da una chiamata all'altra.

Esecuzione di una chiamata in conferenza

1. Chiamate il primo partecipante che desiderate aggiungere alla chiamata in conferenza.
2. Mentre siete in linea col primo partecipante, chiamate il secondo partecipante.
   La chiamata del primo partecipante viene posta automaticamente in attesa.
3. Quando siete connessi col secondo partecipante, premete <**Opzioni**> → **Conferenza**.
4. Ripetete i passaggi 2 e 3 per aggiungere più partecipanti (se necessario).
5. Per terminare la chiamata in conferenza, premete [⌐].

Esecuzione di una chiamata verso un numero internazionale

1. Nel Menu principale, tenete premuto [**0**] per inserire il carattere **+**.
2. Digitate il numero completo da comporre (prefisso internazionale, prefisso teleselettivo e numero di telefono), quindi premete [⌐] per comporre il numero.

Chiamata di un contatto dalla Rubrica

Potete comporre un numero direttamente dalla rubrica utilizzando i contatti memorizzati. ▶ p. 28

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete fino al numero che desiderate comporre e premete [⌐] per comporlo.

Funzioni avanzate della Rubrica

Imparate come creare biglietti da visita, impostare numeri di selezione rapida e creare gruppi di contatti.

Creazione di un biglietto da visita

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Biglietto da visita personale**.
3. Inserite i vostri dettagli.
4. Premete il tasto Conferma oppure premete <**Opzioni**> → **Salva**.

È possibile inviare il biglietto da visita allegandolo a un messaggio o ad un'e-mail oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Selezione rapida**.
3. Scorrete fino al numero che desiderate impostare (2-9) e premete il tasto Conferma.
4. Selezionate un contatto dalla rubrica → un numero (se necessario) da assegnare al numero. Il contatto viene salvato con il numero di selezione rapida.

A questo punto potete chiamate questo contatto dalla schermata di standby tenendo premuto il numero di selezione rapida assegnato.

Creazione di un gruppo di contatti

Creando gruppi di contatti, potete assegnare suonerie e immagini di identificazione del chiamante a ciascun gruppo oppure inviare messaggi a un intero gruppo. Create un gruppo:

1. Nel Menu principale, selezionate **Rubrica**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Gruppi**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Crea gruppo** → **Telefono** o **SIM**.
4. Inserite un nome per il gruppo e premete <**Salva**>.
5. Per impostare l'immagine dell'ID chiamante, scorrete fino al gruppo e premete <**Opzioni**> → **Impostazioni gruppo** → **ID gruppo**.
6. Scorrete a sinistra o a destra ad una posizione di memoria (se necessario).
7. Selezionate un'immagine.
8. Per impostare una suoneria per il gruppo, selezionate **Suoneria**.
9. Scorrete a sinistra o a destra ad una posizione di memoria (se necessario).
10. Selezionate una suoneria.
11. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Funzioni avanzate dei messaggi

Imparate come creare modelli e come utilizzarli per creare nuovi messaggi.

Creazione di un modello di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli di testo**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Inserite il testo e premete il tasto Conferma per salvare il modello.

Creazione di un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Premete <**Crea**> per aprire la finestra di un nuovo modello.
3. Create un MMS, con un oggetto e gli allegati desiderati, da usare come modello. ▶ p. 26
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva come modello** per salvare il modello.

Inserimento di modelli di testo nei nuovi messaggi

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea messaggio** → un tipo di messaggio.
2. Nel campo di testo, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi testo** → **Modello di testo** → un modello.

Creazione di un MMS da un modello MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Modelli** → **Modelli MMS**.
2. Scorrete fino al modello desiderato, quindi premete <**Opzioni**> → **Invia**.
   Il modello viene aperto come nuovo MMS.

Funzioni avanzate per la musica

Imparate come preparare file musicali, creare elenchi di riproduzione e memorizzare le stazioni radio.

Copia dei file musicali tramite Samsung PC Studio

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Samsung PC Studio**.
2. Premete <**Salva**>.

3. Premete [▭] per ritornare alla modalità standby.
4. Utilizzate un cavo dati opzionale per PC per collegare il telefono al computer.
5. Avviate PC Studio e copiate i file dal PC nel telefono.

   Per ulteriori informazioni, consultate la guida di Samsung PC Studio.

Copia dei file musicali in una scheda di memoria

1. Inserite una scheda di memoria.
2. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Archiviazione di massa**.
3. Premete <**Salva**>.
4. Premete [▭] per ritornare alla schermata di standby.
5. Utilizzate un cavo dati opzionale per PC per collegare il telefono al computer.

   Una volta effettuato il collegamento, sul computer verrà aperta una finestra.
6. Aprite una cartella per visualizzare i file.
7. Copiate i file dal computer alla scheda di memoria.

Sincronizzazione del telefono con Windows Media Player

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Collegamenti PC** → **Lettore multimediale**.
2. Premete <**Salva**>.
3. Premete [▭] per ritornare alla schermata di standby.

4. Utilizzate un cavo dati per PC opzionale per collegare il telefono al computer con installato Windows Media Player.
   Una volta effettuato il collegamento, sul computer verrà visualizzata una finestra a comparsa.
5. Aprite Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
6. Modificate o inserite il nome del telefono nella finestra a comparsa (se necessario).
7. Selezionate e trascinate i file musicali nell'elenco di sincronizzazione.
8. Fate clic su **Avvia sincronizzazione**.

Creazione di una playlist

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Selezionate **Crea playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist, quindi premete <**Salva**>.
4. Selezionate la nuova playlist.
5. Selezionate **Aggiungi**.
6. Selezionate i file che desiderate includere, quindi premete <**OK**>.

Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

Imparate come regolare le impostazioni di riproduzione e le impostazioni audio del vostro lettore musicale.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Lettore musicale**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni lettore**.
3. Regolate le impostazioni per personalizzare il lettore musicale.
4. Premete <**Salva**>.

Registrazione di brani dalla Radio FM

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Registra** per avviare la registrazione.
5. Per terminare la registrazione, premete <**Ferma**>. Il file musicale sarà salvato in **Clip radio** (nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Suoni**).

La funzione di registrazione è progettata solo per la registrazione vocale. La qualità della registrazione sarà inferiore a quella dei file multimediali.

Memorizzazione automatica di stazioni radio

1. Collegate l'auricolare in dotazione al connettore multifunzione del telefono.
2. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
3. Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
4. Premete <**Opzioni**> → **Sintonizzazione automatica**.
5. Premete <**Sì**> per confermare (se necessario).

   La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Ricerca delle informazioni musicali

Imparate come accedere ad un servizio di musica online che permette di ottenere informazioni sui brani che state ascoltando.

1. Nel Menu principale, selezionate **Musica** → **Riconoscimento musica** → **Riconoscimento musica**.

   Il telefono si collega al server.
2. Al termine della sincronizzazione con il server, premete <**Registra**> per registrare una qualsiasi parte della canzone da cercare. Dopo pochi secondi riceverete le informazioni sul brano che state ascoltando.

Alcuni fornitori di servizi potrebbero non supportare questo servizio e il database non disporre di informazioni per tutte le canzoni. L'ottenimento delle informazioni musicali richiede una connessione dati che potrebbe essere a pagamento. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Strumenti e applicazioni

Imparate come utilizzare gli strumenti e le applicazioni aggiuntive del telefono cellulare.

Utilizzo del Bluetooth

Imparate come collegare altri dispositivi wireless per scambiare dati e usare le funzioni vivavoce.

Attivazione della funzione wireless Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Attivazione**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.

5. Per consentire agli altri dispositivi di individuare il vostro telefono, selezionate **Visibilità telefono** → **Visibile** → <**OK**>.
   Se selezionate **Personalizzato**, impostate il periodo di tempo per cui il telefono sarà visibile, quindi premete <**OK**>.
6. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Ricerca e abbinamento con altri dispositivi abilitati Bluetooth

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Scorrete fino ad un dispositivo trovato e premete <**Selez.**>.
3. Inserite il PIN per il Bluetooth o il PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se è presente, quindi premete <**OK**>.
   Quando il proprietario dell'altro dispositivo inserisce lo stesso codice o accetta la connessione, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Selezionate il file o l'elemento che desiderate inviare da una delle applicazioni del telefono.
2. Premete <**Opzioni**> → **Invia con** o **Invia biglietto da visita con** → **Bluetooth**.
3. Selezionate il dispositivo al quale inviare i contenuti.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1. Inserite il PIN del Bluetooth, quindi premete <**OK**> (se necessario).
2. Premete <**Sì**> per confermare la ricezione dei dati dal dispositivo (se necessario).

Uso della Modalità SIM remota

Nella modalità SIM remota, è possibile effettuare o rispondere alle chiamate solo con un kit vivavoce Bluetooth collegato tramite la scheda SIM o USIM del telefono.

Per attivare la modalità SIM remota,

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Bluetooth**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni**.
3. Scorrete verso il basso fino a **Modalità SIM remota**.
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**, quindi premete <**Salva**>.

   Per utilizzare la Modalità SIM remota, avviate la connessione Bluetooth dal kit vivavoce Bluetooth.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione d'emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS per chiedere aiuto.

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
3. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.

4. Premete il tasto Conferma per aprire la rubrica.
5. Selezionate un contatto e premete <**Aggiungi**>.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
8. Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
9. Premete <**Salva**> → <**Sì**>.

Per inviare un messaggio di SOS, il telefono deve essere chiuso con i tasti bloccati. Premete quattro volte il tasto Volume.

Dopo aver inviato un messaggio SOS, tutte le funzioni del telefono saranno sospese finché non si preme [▭].

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM o USIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un SMS che contiene l'IMEI del telefono ed il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Per attivare la funzione Mobile Tracker:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
2. Inserite la vostra password, quindi premete <**Conferma**>.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Attivo**.
4. Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.

5. Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
6. Selezionate un contatto.
7. Selezionate un numero (se necessario).
8. Al termine, premete <**Opzioni**> → **OK** per salvare i destinatari.
9. Inserite il prefisso del paese (se necessario).
10. Scorrete verso il basso ed inserite il nome del mittente.
11. Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

La funzione "Mobile Tracker" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione "Mobile Tracker" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione "Mobile Tracker", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il telefono invierà automaticamente un sms ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Mobile Tracker", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.

Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Mobile Tracker" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Mobile Tracker" sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Mobile Tracker" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Esecuzione di chiamate simulate

È possibile simulare chiamate in arrivo nel caso si voglia uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite. È possibile inoltre simulare di parlare al telefono riproducendo una voce registrata.

Per attivare la funzione di chiamata simulata,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide** e impostate un tasto di scelta rapida per **Simula chiamata**.
2. Premete due volte <**Indietro**>.
3. Selezionate **Applicazioni** → **Simula chiamata** → **Simula chiamata vocale**.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per registrare una voce,

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **Simula chiamata**.

2. Scorrete fino a **Simula chiamata vocale**.
3. Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
4. Premete <**Registra**> per avviare la registrazione.
5. Parlare vicino al microfono.
6. Al termine, premete il tasto direzionale in giù.
7. Premete <**Imposta**> per impostare la registrazione come risposta alla chiamata simulata.

Per eseguire una chiamata simulata,

- tenete premuto il tasto di scelta rapida nella schermata di standby
- premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando la tastiera è bloccata

Registrazione e riproduzione di promemoria vocali

Imparate come usare il registratore vocale del telefono.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Registratore**.
2. Per avviare la registrazione, premete il tasto Conferma.
3. Registrate il promemoria parlando vicino al microfono.
4. Al termine, premete il tasto direzionale in giù.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Dalla schermata del registratore, premete <**Opzioni**> → **Registrazioni vocali**.

2. Selezionate un file.
3. Controllate la riproduzione utilizzando uno dei tasti indicati di seguito:

Tasto	Funzione
Conferma	Mette in pausa o riprende la riproduzione
Volume	Regola il volume
Direzionale	• Sinistra: torna indietro nel file • Destra: avanza nel file • Giù: interrompe la riproduzione

Modifica delle immagini

Imparate come modificare le immagini e applicare effetti divertenti.

Applicazione di effetti alle immagini

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Effetti** → un'opzione di effetto.
5. Selezionate una variazione dell'effetto da applicare e premete <**Fatto**>.
6. Dopo aver applicato gli effetti, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Applicate un effetto sfocato ad un'area specifica dell'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Effetti parziali** → **Sfumatura parziale**.
5. Spostate il rettangolo sull'area cui applicare l'effetto sfocato, quindi premete <**Opzioni**> → **Sfuma**.
   Per ridimensionare il rettangolo, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Forma**.
6. Dopo aver applicato l'effetto, premete <**Fatto**>.
7. Dopo aver applicato gli effetti, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
8. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
9. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Regolazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Regola** → un'opzione di regolazione (Luminosità, Contrasto o Colore).
5. Utilizzando il tasto direzionale, regolate l'immagine come desiderate e premete <**Fatto**>.
6. Dopo aver completato la regolazione, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.

7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Trasformazione di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Trasforma** → un'opzione di trasformazione (Ridimensiona, Ruota o Capovolgi).
5. Utilizzando il tasto direzionale, ruotate o capovolgete l'immagine come desiderate e premete <**Fatto**>.
   Per ridimensionare l'immagine, selezionate una dimensione e toccate <**Fatto**>.
6. Dopo aver terminato con le opzioni di trasformazione, toccate <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
7. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
8. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Ritaglio di un'immagine

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.

3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Ritaglia**.
5. Utilizzando il tasto direzionale, ridimensionate il rettangolo sull'area che desiderate ritagliare e premete Conferma.
   Per ridimensionare il rettangolo, premete <**Opzioni**> → **Ridimensiona** o **Forma**.
6. Premete <**Fatto**>.
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.
8. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
9. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Inserimento di una funzionalità visuale

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor immagini**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Nuova immagine** → **Apri** o **Scatta foto**.
3. Selezionate un'immagine o scattate una nuova foto.
4. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci** → una funzionalità visuale (Cornici, ClipArt, Emoticon o Testo).
5. Selezionate una funzionalità visuale da aggiungere.
   Per spostare l'immagine aggiunta, premete il tasto di direzionale (se necessario).
6. Premete <**Fatto**> o il tasto Conferma.
7. Dopo aver terminato l'aggiunta delle funzionalità visuali, premete <**Opzioni**> → **Salva con nome**.

8. Selezionate una posizione di memoria (se necessario).
9. Inserite un nuovo nome per l'immagine, quindi premete <**Salva**>.

Modifica dei video

Imparate come modificare i file video e applicare effetti visivi.

Realizzate un nuovo video con immagini e video catturati

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.
4. Per aggiungere una nuova traccia audio, scorrere giù fino a **Brano audio aggiuntivo** e premete <**Opzioni**> → **Importa suono** → una categoria audio → un file audio → <**Selez.**>.
5. Per aggiungere altri file di immagini, video o audio, ripetete i passi 2-4 descritti precedentemente.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**. Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
7. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
8. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Ritaglio di un segmento di video

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.
4. Premete <**Opzioni**> → **Ritaglia**.
5. Scorrete verso destra e premete <**Inizio**> in corrispondenza del punto in cui desiderate che inizi il nuovo video.
6. Scorrete verso destra e premete <**Fine**> in corrispondenza del punto in cui desiderate che finisca il nuovo video.
7. Premete <**Ritaglia**> per selezionare il segmento desiderato.
8. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**.
   Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
9. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
10. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Divisione dei video

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.

4. Premete <**Opzioni**> → **Separa**.
5. Scorrete verso sinistra e premete <**Separa**> per dividere il file in due clip.
6. È possibile anche inserire un'immagine o un video tra i due clip.
7. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**. Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
8. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
9. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Applicazione di effetti

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.
4. Scorrete verso sinistra o destra al componente video al quale si desidera applicare un effetto.
5. Premete <**Opzioni**> → **Effetti** → un effetto.
6. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**. Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
7. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
8. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Inserimento di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.
4. Premete <**Opzioni**> → **Inserisci testo**.
5. Scorrete verso destra e premete <**Inizio**> in corrispondenza del punto in cui desiderate che sia visualizzato il testo.
6. Scorrete verso destra e premete <**Fine**> in corrispondenza del punto in cui desiderate far scomparire il testo.
7. Premete <**Selez.**> per selezionare il segmento in cui visualizzare il testo.
8. Immettete un testo da inserire e premete <**OK**>.
9. Usando il tasto direzionale, posizionate il testo. Per cambiare la dimensione o il colore del testo, premete <**Opzioni**> → un'opzione.
10. Premete <**Opzioni**> → **Fatto**.
11. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**. Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
12. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
13. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Spostare o copiare componenti in un video

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Editor video**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Importa** → **Immagine** o **Video** → una categoria immagine o video → un'immagine o un video → <**Selez.**>.
3. Se aggiungete un'immagine, selezionate la durata di visualizzazione dell'immagine.
4. Per aggiungere una nuova traccia audio, scorrere giù fino a **Brano audio aggiuntivo** e premete <**Opzioni**> → **Importa suono** → una categoria audio → un suono→ <**Selez.**>.
5. Scorrete al componente video o audio che si desidera spostare o copiare.

Per audio, copiare o spostare solo componenti audio importati.

6. Premete <**Opzioni**> → **Copia** o **Taglia**.
7. Scorrete in corrispondenza del punto in cui desiderate inserire il componente.
8. Premete <**Opzioni**> → **Incolla**.
9. Al termine, premete <**Opzioni**> → **Esporta**.
   Per salvare il progetto per uso successivo, selezionate **Salva**. Il progetto verrà salvato in **Altri file**.
10. Inserite un nuovo nome file per il video, quindi premete <**Esporta**>.
11. Premete <**Sì**> per controllare il file (se necessario).

Caricamento di foto e video sul web

Imparate come pubblicare foto e video su appositi blog e siti Web. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Attivazione dell'account ShoZu

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Attivazione ShoZu**.
2. Selezionate **Sì**.
3. Per confermare, premete <**Sì**>.
4. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per attivare l'account.

Creazione di una nuova destinazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Applicazioni** → **MobileBlog** → **Destinazioni**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere un nuovo sito di destinazione.
4. Ripetete i passi 2 e 3 per aggiungere più destinazioni.

Caricamento di un file

1. Da un'applicazione, come **Archivio** o **Fotocamera**, selezionate un file multimediale o scattate una nuova foto.
2. Premete <**Opzioni**> → **Carica sul Web**.
3. Selezionate una destinazione sulla quale si desidera pubblicare.
4. Inserite un nuovo nome di file e informazioni, quindi premete <**Carica**>.

Utilizzo dei giochi Java e delle applicazioni

Imparate come usare giochi e applicazioni basate sulla tecnologia Java.

Giochi

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro**.
2. Selezionate un gioco dall'elenco e seguite le istruzioni visualizzate.

I giochi disponibili possono variare in base ai piani del gestore telefonico o della regione. I controlli e le opzioni possono cambiare in base al gioco utilizzato.

Avvio delle applicazioni

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Giochi e altro** → un'applicazione.
2. Premete <**Opzioni**> per accedere all'elenco delle opzioni e impostazioni per l'applicazione.

Sincronizzazione dei dati

Imparate come sincronizzare contatti, calendario, attività e promemoria con il server web specificato. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Premete <**Aggiungi**> e specificate i parametri per il profilo.
3. Al termine, premete <**Salva**>.

Avvio della sincronizzazione

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Sincronizza**.
2. Selezionate un profilo di sincronizzazione.
3. Premete <**Continua**> per avviare la sincronizzazione con il server web specificato.

Lettore RSS

Imparate come utilizzare il lettore RSS per ottenere le ultime notizie e informazioni dai siti Web preferiti. Verificate i costi di connessione col vostro gestore telefonico.

Creazione di feed

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Inserite l'indirizzo di un feed RSS e premete <**OK**>.
4. Per aggiungere più feed, ripetete i passaggi precedenti 2-3.

Lettura di feed RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Selezionate una categoria feed → un feed.

Personalizzazione delle impostazioni del Lettore RSS

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Lettore RSS**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Impostazioni** → **Preferenze** o **Rete**.
3. Cambiate le impostazioni per personalizzare il Lettore RSS.
4. Premete <**Salva**>.

Verificate la vostra posizione

Determinate la latitudine, longitudine e altitudine della vostra posizione sfruttando l'antenna GPS integrata nel telefono.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **GPS** → **Posizione GPS**.

Ricerca di un elemento

Imparate come trovare rapidamente un elemento memorizzato sul telefono.

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Ricerca veloce**.
2. Inserite le prime lettere del nome dell'elemento nel campo di ricerca.
3. Scorrete fino all'elemento e premete il tasto Conferma.

Per aggiungere l'elemento all'elenco dei risultati salvati, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi a risultati salvati**.

Gestione dei fusi orari

Imparate come visualizzare l'ora di più città e impostare il fuso orario visualizzato sul display.

Creazione di un fuso orario

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
3. Scorrete a sinistra o a destra fino ad un fuso orario.
4. Per impostare l'ora legale, scorrete verso il basso e premete Conferma.

5. Premete <**OK**> per creare il fuso orario.
   Il fuso orario viene impostato come secondo orologio.
6. Per aggiungere più orologi, ripetete i passaggi precedenti 2-5.

Aggiunta di un fuso orario alla schermata principale

Nella schermata di visualizzazione del doppio orario, è possibile visualizzare due orologi con fusi orari diversi sul display.

Dopo aver creato un fuso orario,

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Fusi orari**.
2. Scorrete fino al fuso orario che desiderate aggiungere e premete <**Opzioni**> → **Imposta come secondo orologio**.
3. Premete due volte <**Indietro**>.
4. Selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale**.
5. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Immagine**.
6. Scorrete verso il basso fino a **Orologio sul display**.
7. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Doppio**.
8. Scorrete in basso, quindi a sinistra o a destra per selezionare uno stile di doppio orologio.
9. Premete il tasto Conferma.

Impostazione e utilizzo delle sveglie

Imparate come impostare e controllare le sveglie.

Impostazione di una nuova sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.

2. Scorrete fino alla sveglia che volete modificare e premete il tasto Conferma.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
   È possibile impostare la Radio FM o un suono per la sveglia.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

La funzione di accensione automatica consente l'accensione automatica del telefono, se spento, e l'attivazione della sveglia all'ora stabilita. Se volete utilizzare la Radio FM come sveglia, è necessario collegare l'auricolare in dotazione al telefono.

Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Premete <**Ferma**> o un tasto qualsiasi per spegnere una sveglia con ripetizione disattivata.
- Premete <**OK**> o il tasto Conferma per spegnere la sveglia oppure premete <**Rinvia**> o un tasto qualsiasi per spegnere momentaneamente la sveglia e farla suonare nuovamente dopo il ritardo preimpostato.

Disattivazione di una sveglia

1. Nel Menu principale, selezionate **Sveglie**.
2. Scorrete fino alla sveglia che desiderate disattivare e premete il tasto Conferma.
3. Scorrete verso il basso (se necessario).
4. Scorrete a sinistra o a destra fino a **Non attivo**.
5. Premete il tasto Conferma.

Utilizzo della calcolatrice

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti corrispondenti al display della calcolatrice per eseguire le operazioni matematiche desiderate.

Conversione di valute o misure

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Convertitore** → un tipo di conversione.
2. Selezionate le valute o misure desiderare nei rispettivi campi e inserite i valori da convertire nei campi sottostanti.

Impostazione di un timer con conto alla rovescia

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Timer**.
2. Premete <**Imposta**>.
3. Inserite l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premete <**OK**>.
4. Premete il tasto Conferma per iniziare o mettere in pausa il conto alla rovescia.
5. Allo scadere del timer, premete <**OK**> per interrompere l'avviso.

Utilizzo del cronometro

1. Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Cronometro**.
2. Premete il tasto Conferma per iniziare a registrare gli intertempi.

3. Al termine, premete <**Ferma**>.
4. Premete <**Ripristina**> per cancellare i tempi registrati.

Creazione di una nuova attività

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Attività**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite i dettagli dell'attività.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Creazione di un promemoria di testo

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Promemoria**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea**.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Premete il tasto Conferma.

Gestione dell'agenda

Imparate come cambiare la vista dell'agenda e creare eventi.

Modifica della visualizzazione dell'agenda

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Cambia vista** → **Giorno** o **Settimana**.

Creazione di un evento

1. Nel Menu principale, selezionate **Organizer** → **Agenda**.
2. Premete <**Opzioni**> → **Crea** → un tipo di evento.
3. Inserite i dettagli dell'evento, secondo necessità.
4. Premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Risoluzione dei problemi

Nel caso in cui abbiate problemi con il vostro telefono, prima di rivolgervi all'assistenza provate a eseguire queste procedure.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

Messaggio	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Inserire SIM	Assicuratevi che la scheda SIM sia installata correttamente.
Blocco telefono	Se è abilitata la funzione di blocco telefono, dovete immettere la password precedentemente definita.
Blocco PIN	Quando utilizzate il telefono per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovete immettere il PIN fornito con la scheda SIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocco PIN**.
Blocco PUK	La scheda SIM viene bloccata, in genere a causa dell'immissione errata del PIN per più volte. Dovete pertanto immettere il PUK indicato dal fornitore di servizi.

Il telefono visualizza "Errore rete" o "Servizio non disponibile".

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza un abbonamento. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Quando digitate un numero non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi di aver premuto [⌐].
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Un altro chiamante non è in grado di raggiungervi.

- Assicuratevi che il telefono sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

L'interlocutore non riesce a sentirvi.

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

Il telefono emette dei segnali acustici e l'icona della batteria lampeggia.

La batteria è esaurita. Per continuare ad utilizzare il telefono, dovete caricare o sostituire la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre.

- Accertatevi di non coprire l'antenna interna del telefono.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, è possibile che perdiate la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Avete selezionato un contatto da chiamare, ma non viene effettuata la chiamata.

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.

La batteria non si carica correttamente oppure il telefono a volte si spegne.

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non si carica più completamente, smaltite la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova.

Il telefono risulta caldo al tatto.

Se utilizzate numerose applicazioni contemporaneamente, il telefono necessita di maggiore potenza e può riscaldarsi.

Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del telefono né sulle sue prestazioni.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;

- al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
- ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.

- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

agenda
vedere strumenti, agenda, 68

attività
vedere strumenti, attività, 68

auricolare 25

batteria
caricamento, 18
indicatore della batteria, 19
installazione, 16

biglietti da visita 38

blocco
vedere blocco telefono, 24

blocco telefono 24

Bluetooth
attivazione, 45
invio di dati, 46
modalità SIM remota, 47
ricezione di dati, 47

browser
vedere browser Web, 32

browser Web
aggiunta di preferiti, 32
avvio della homepage, 32

calcolatrice
vedere strumenti, calcolatrice, 67

chiamate
composizione delle chiamate perse, 35
composizione di chiamate aggiuntive, 36
composte di recente, 35
dalla rubrica, 37
esecuzione chiamate simulate, 50
esecuzione, 24
funzioni avanzate, 35
funzioni di base, 24
in conferenza, 37
messa in attesa, 36
numeri internazionali, 37

recupero di chiamate messe in attesa, 36
risposta ad altre chiamate, 36
risposta, 25
visualizzazione delle chiamate perse, 35

chiamate simulate
vedere chiamate, esecuzione chiamate simulate, 50

conferenze telefoniche
vedere chiamate, in conferenza, 37

contatti
aggiunta, 28
creazione di gruppi, 39
ricerca, 28

convertitore
vedere strumenti, convertitore, 67

cronometro
vedere strumenti, cronometro, 67

foto
registrazione, 29
visualizzazione, 29

fuso orario
creazione, 64
impostazione doppia schermata, 65

immagini
aggiunta di funzioni visive, 55
applicazione di effetti, 52, 53
applicazione di sfocatura, 53
regolazioni 53
ritaglio, 54
trasformazione, 54

internet
vedere browser Web, 32

Java
accesso alle applicazioni, 62
avvio dei giochi, 62

lettore musicale
ascolto della musica, 31
creazione di playlist, 42
personalizzazione, 42
sincronizzazione, 41

menu semplificati 23

messaggi
invio di e-mail, 26
invio MMS, 26
visualizzazione di e-mail, 28
visualizzazione di testo, 27
visualizzazione multimediale, 27

mobile tracker 48

modelli
inserimento, 40
MMS, 40
testo, 39

multimediale
vedere messaggi, 26

Profilo offline 21

Profilo silenzioso 22

promemoria
vedere promemoria testuali o vocali, 68

promemoria vocali
registrazione, 51
riproduzione, 51

radio
vedere radio FM

Radio FM
ascolto, 30
memorizzazione delle stazioni, 43
registrazione di brani, 43

riconoscimento musica 44

Samsung PC Studio 40

scelte rapide 23

scheda di memoria 19

Scheda SIM 16

sfondo 22

sincronizzazione
avvio, 63
creazione di un profilo, 62

SOS, messaggio 47

strumenti
agenda, 68
attività, 68
calcolatrice, 67
convertitore, 67
cronometro, 67

sveglia, 65
timer per conto alla rovescia, 67

suoneria 22

sveglie
creazione, 65
disattivazione, 66
interruzione, 66

tasti di accesso rapido
vedere scelte rapide, 23

tema 23

testo
creazione di promemoria, 68
immissione, 27
messaggi, 26

timer
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia, 67

timer per conto alla rovescia
vedere strumenti, timer per conto alla rovescia, 67

toni tasti 21

video
registrazione, 29
visualizzazione, 30

volume
volume chiamata, 25
volume del tono dei tasti, 21

Windows Media Player 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : S7350

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168 CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(luogo e data emissione) (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.